

# 炽燕多媒体播放器 CJ-Media Player - S1

## 产品说明书



制 定 日 期  
2019 年 09 月 29 日

更 新 日 期  
2020 年 04 月 16 日

---

# 目录

炽燕多媒体播放器 CJ-Media Player - S1 .....	1
产品说明书 .....	1
产品介绍 .....	3
软件安装 .....	3
软件安装和激活 .....	3
软件操作 .....	5



## 产品介绍

炽燕多媒体播放器 CJ-Media Player - S1 是专门为领焰 AIOT 系统远程控制而研发，不同于一般播放器，故操作上也有别于传统播放器，播放器支持 1 路视频播放，音频播放，支持远程 TCP 和 UDP 连接控制。

## 软件安装

软件包分为压缩包和安装包两种，如果是压缩包，解压到合适的目录下；如果是安装包，请根据提示信息进行一步步安装。

## 软件安装和激活

运行软件：首先找到安装目录，进入安装目录找到“mediaPlayer.exe”文件双击运行，如图 1-1；

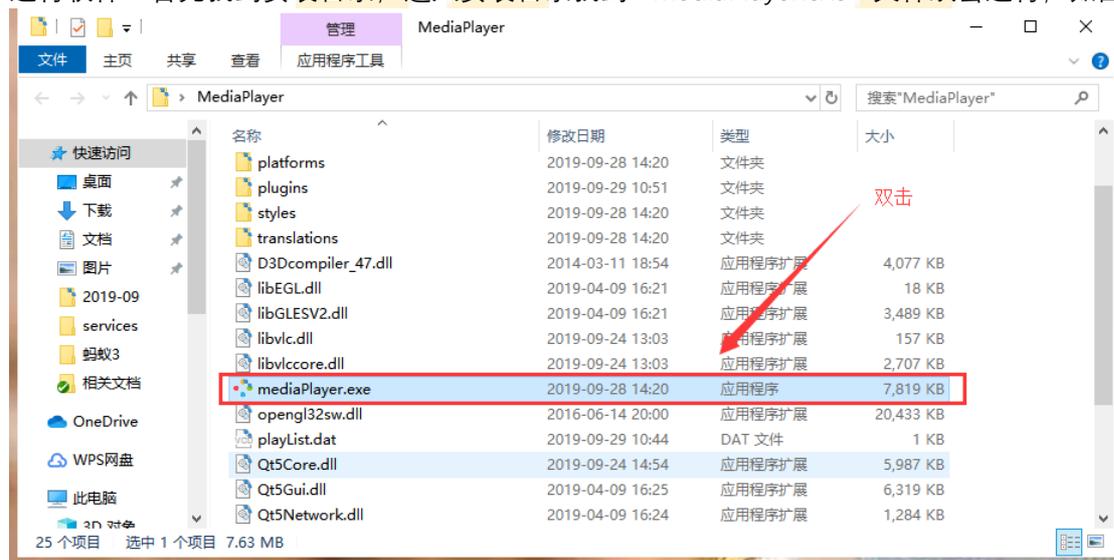


图 1-1 运行软件界面

第一次进入软件状态为未激活状态，此时需要激活才能进行 TCP 和 UDP 远程控制，如图 1-2；

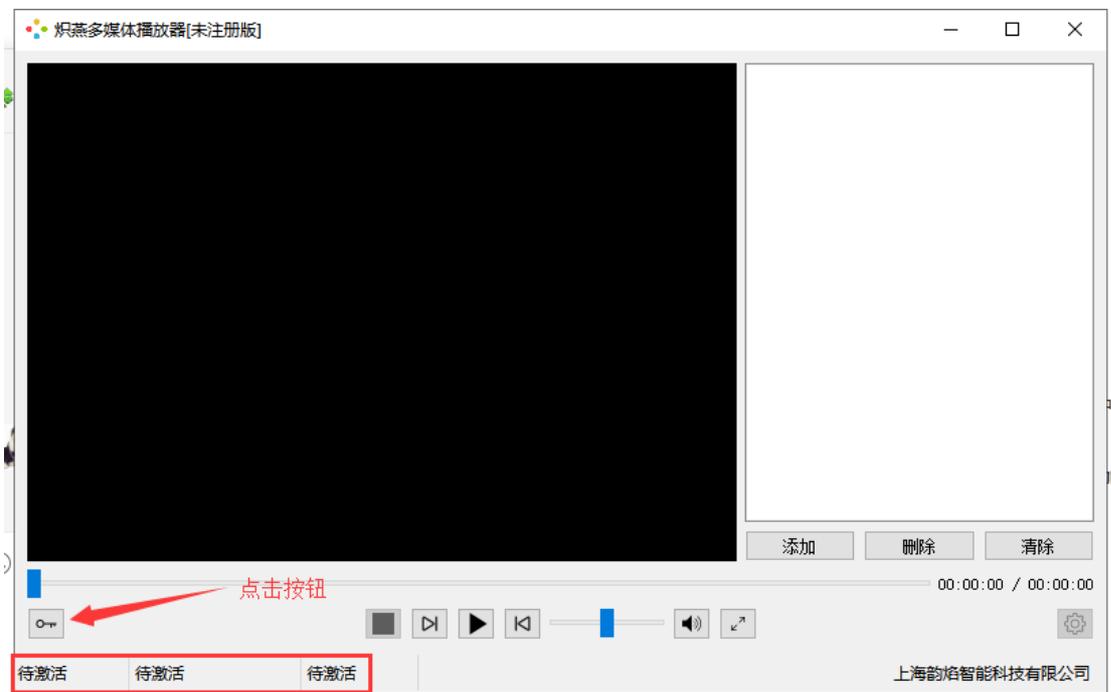


图 1-2 软件激活

点击按钮出现下面界面，点击生成注册码，然后把机器码和注册码发送给我们技术人员生成授权码，把我们技术人员发送给你的授权码粘贴到输入框内点击确定按钮激活，如图 1-3；

**注意：**操作时此页面没有填写授权码前不能关闭，如果关闭下次打开重新生成注册码，然后在联系我们技术人员生成授权码；

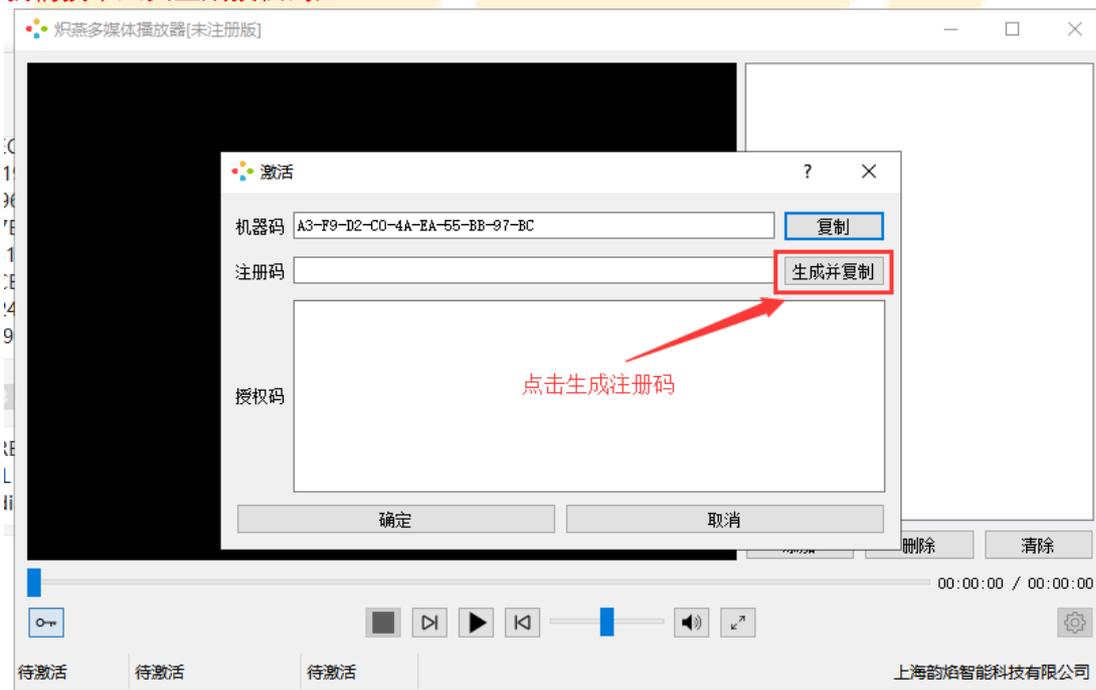


图 1-3 软件激活页面

# 软件操作

产品激活后可以设置，设置连接方式可以为 TCP 和 UDP 两种方式，端口默认为 9912 可以根据具体业务进行具体设置，设置完成之后重启生效；还可以进行设置软件初始大小，播放时自动全屏，开机自动启动，如图 1-4、1-5；

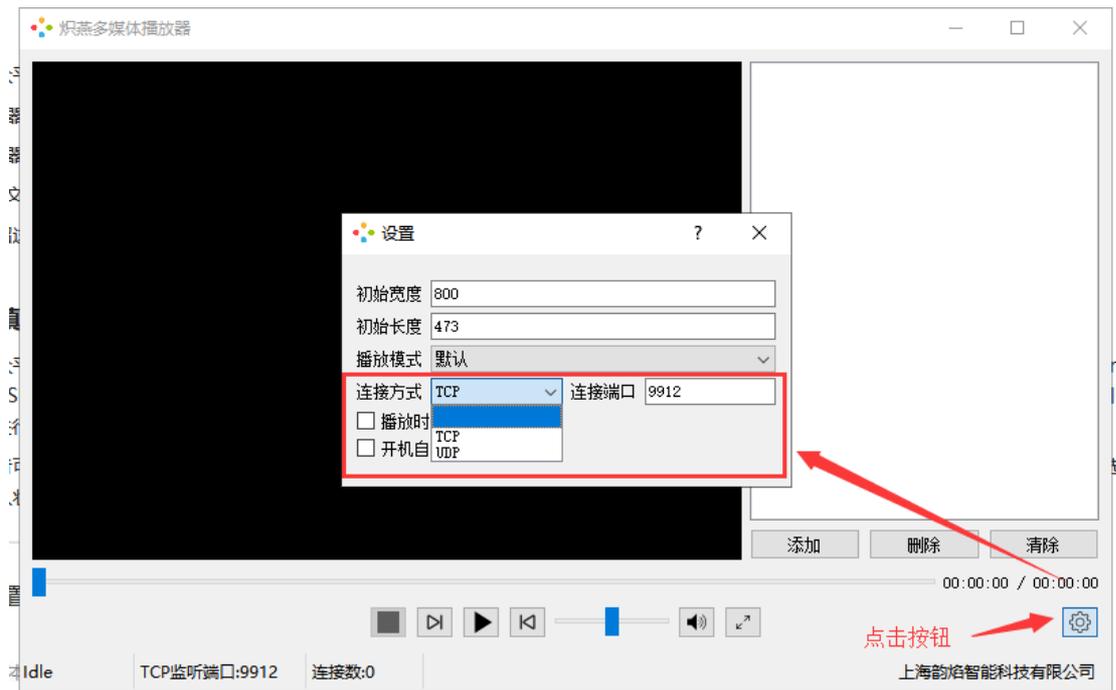


图 1-4 操作设置

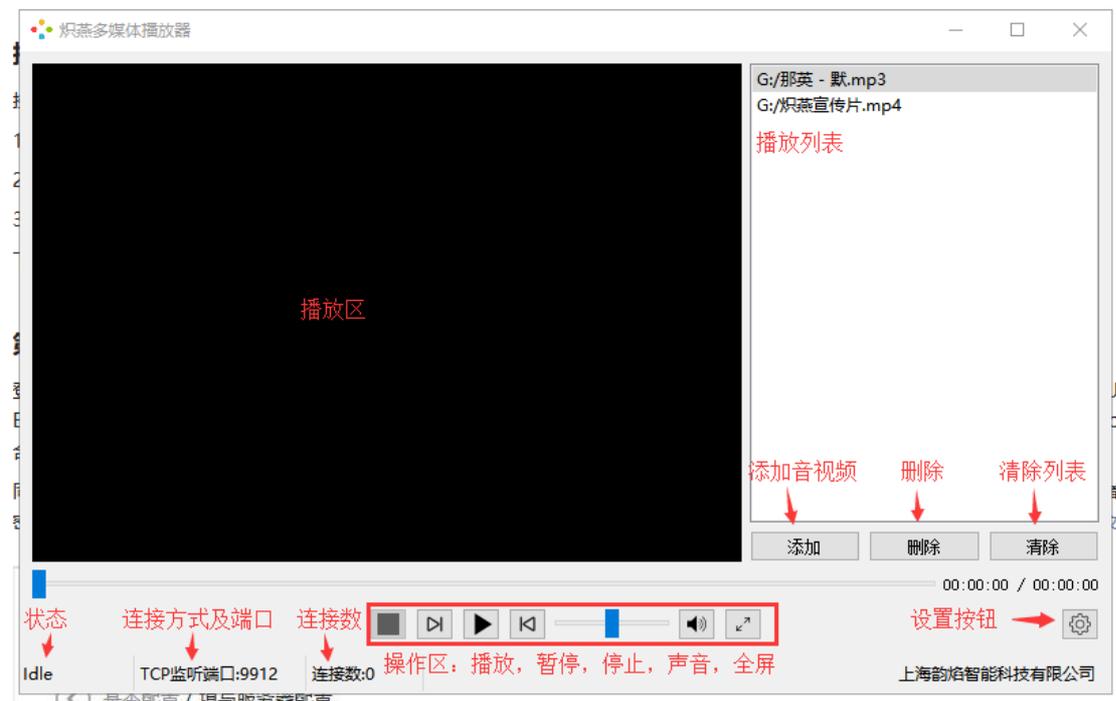


图 1-5 软件界面说明